


### Tuto flow switch teste et remplacement



Tout d'abord que ce soit pour remplacer ou tester le flow switch peut importe la pompe à chaleur il faut démonter la plaque supérieure (qui est peut-être en 2 parties selon la pompe à chaleur).

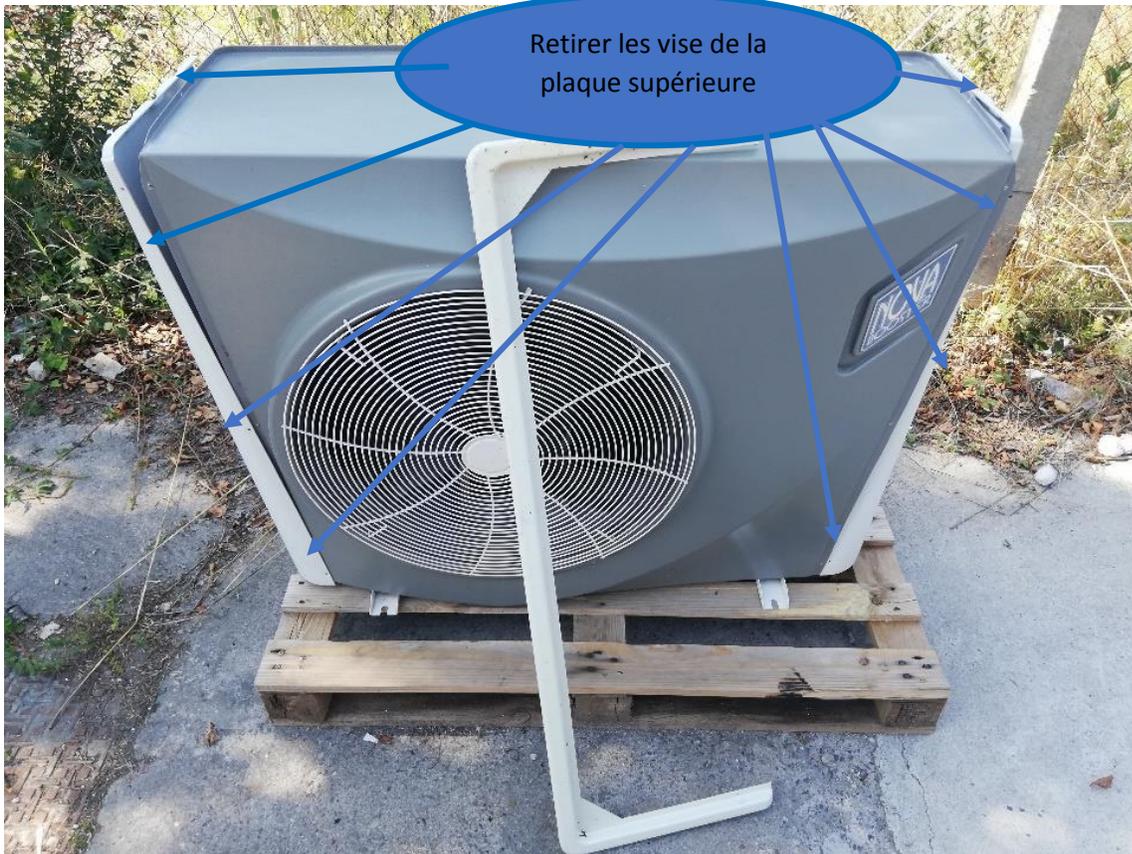


Pour tester le flow switch il faut le sortir de "l'échangeur titane" puis pousser et maintenir la languette du flow switch dans le sens de la flèche en lançant la PAC et voir si elle démarre et enlève le code erreur.



Si jamais après teste le flow switch ne fonctionne pas, il faut débrancher le flow switch de la carte et le remplacer par un nouveau ( faire attention à bien mettre la flèche du flow switch vers les raccord en le revissant).

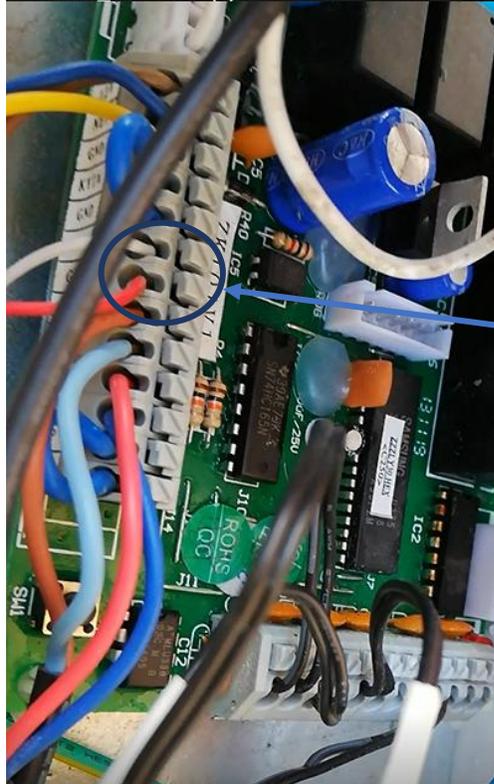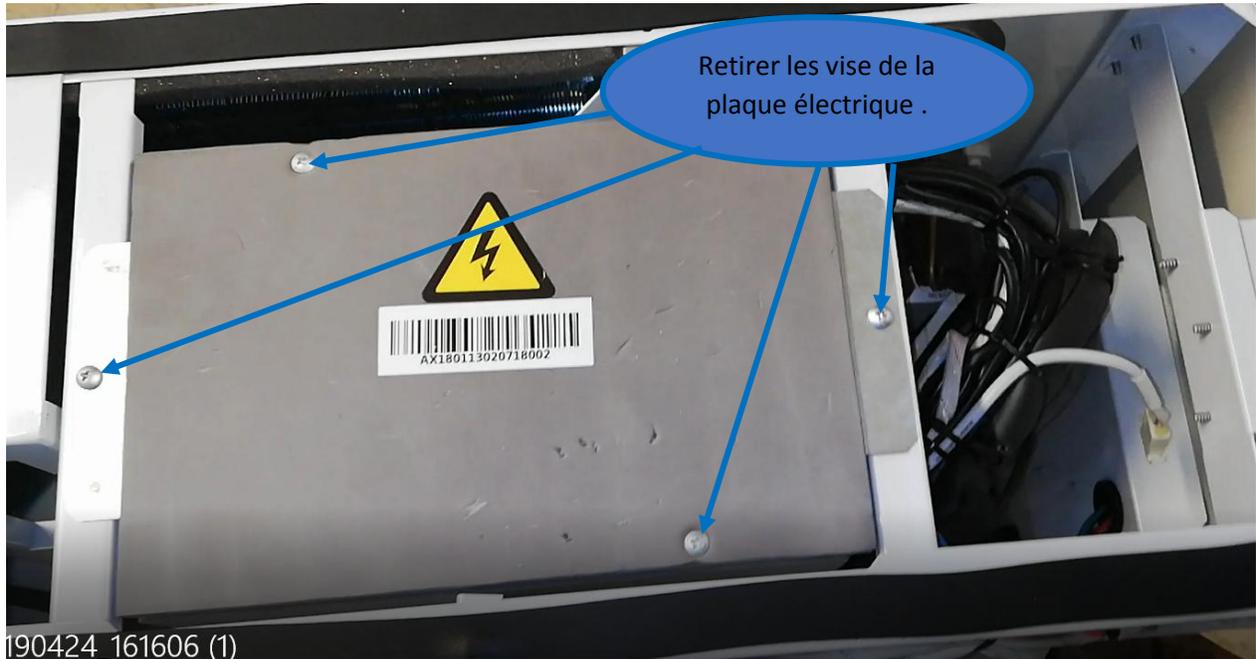

Débrancher les fils du flow switch (généralement rouge et blanc sauf exception et mettre les fils du nouveau détecteur de débit .

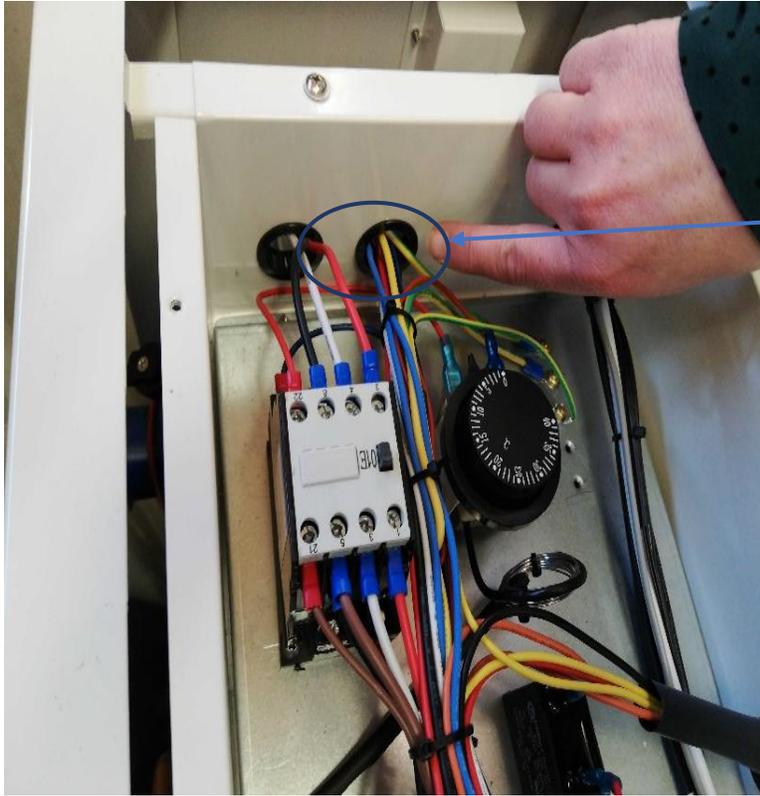

Faire attention à faire passer le câble du flow switch par l'endroit prévu.



Une fois le nouveau flow switch branché, il faut le replacer sur l'échangeur titane et relancé la pompe à chaleur.